


# Reinigungshinweise

TSPC - Serie und IS-Serie

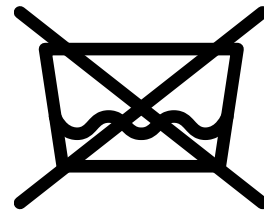

Sehr geehrter Kunde,  
zur Reinigung des Gehäuses und der Frontscheibe Ihres TSPCs oder Ihrer Stele beachten Sie bitte die folgenden Hinweise:

- Entfernen Sie starke Staubablagerungen und lösen Schmutz mit einem Staubsauger und weichem Pinsel. Keinesfalls Druckluft verwenden oder Ablagerungen in die Gehäuseöffnungen hineinwischen.
- Die Glasfrontscheibe nur mit einem weichen und fusselreien Tuch vorsichtig und mit geringem Druck abwischen. Zur besseren Reinigung kann das Tuch mit Wasser oder Glasreiniger angefeuchtet werden, es sollte aber niemals durchnässt sein. Dieses Tuch sollten Sie nur für die Glasscheibe und nicht für andere Oberflächen verwenden.
- Bei festhaftenden Verschmutzungen auf der Glasfläche die Verschmutzung mit einem feuchten Tuch einweichen und dann abwischen. Keinesfalls mit metallischen oder harten Gegenständen kratzen oder schaben!
- Reinigen Sie die Metalloberflächen mit einem eigens dafür reservierten Tuch wie zuvor für die Glasscheibe beschrieben.
- Sprühen Sie Reinigungsmittel niemals direkt auf die Glas- oder Metallflächen. Dies kann zur Fleckenbildung oder Verfärbungen führen.
- Benutzen Sie niemals aggressive oder scheuernde Reinigungsmittel.
- Benutzen Sie keine brennbaren Reinigungsmittel solange das Gerät in Betrieb oder mit der Netzspannung verbunden ist.
- Falls Flüssigkeit in das Geräteinnere eingedrungen ist, setzen Sie sich bitte sofort mit einem technisch Verantwortlichen in Verbindung damit das Gerät von der Netzspannung getrennt und dem Service zugeführt wird.